

Perfecta integración Sencilla gestión de datos



Fresh Gate™ **Plataforma de datos para básculas y preenvasado**

Fresh Gate de METTLER TOLEDO garantiza a su empresa la conexión de sus básculas y dispositivos de preenvasado en la infraestructura informática de sus filiales. Fresh Gate sirve como una plataforma de datos central y un punto de integración para el intercambio de datos de artículos y datos de transacciones entre todos los subsistemas conectados a Fresh Gate. Resultado: una elevada coherencia de datos y una integración y operación mucho más sencilla del sistema y de los datos.

METTLER TOLEDO

Conexión homogénea con dispositivos heterogéneos

Fresh Gate es la solución eficaz de METTLER TOLEDO para conectar sus balanzas y dispositivos de preenvasado en la estructura de su filial; para una coherencia garantizada de los datos y unos datos maestros y de artículos homogéneos en todo momento.

Evitar la complejidad y mejorar la integración: con la aplicación Fresh Gate de METTLER TOLEDO concentrará de forma cómoda y segura la distribución de datos para sus balanzas y dispositivos de preenvasado en un único punto de integración.

Con Fresh Gate, resulta innecesario realizar varias conexiones o conexiones múltiples de sus balanzas y de sus dispositivos de preenvasado en la red de datos. Una única interfaz para sus balanzas y dispositivos de preenvasado significa una menor complejidad y le facilita el camino para integrar otras soluciones de forma rápida y sencilla. Los proyectos resultan factibles, pueden llevarse a cabo con rapidez.



Juegos de datos homogéneos

Fresh Gate garantiza la coherencia de sus datos mediante la transformación de toda la información de la balanza enviada y recibida en juegos de datos homogéneos. Fresh Gate garantiza como plataforma de datos la distribución y transmisión de los datos. La aplicación procesa datos maestros de artículos y datos de transacciones, así como información general basada en datos. Las balanzas temporalmente desconectadas se actualizan en el momento en el que se vuelven a conectar.




Fácil integración

Fresh Gate es compatible con todas las balanzas UC3 Line, UC Evo Line, bC Line y con los sistemas de preenvasado Etica. La conexión a la infraestructura de su filial puede realizarse mediante varios tipos de protocolos. Los archivos basados en XML pueden procesarse en dirección de entrada y de salida mediante una unidad de disco del servidor o FTP. Otra conexión interactiva a través de servicios web flexibles (SOAP, solicitud http) es posible. En la solución Fresh Gate también pueden integrarse dispositivos de otros fabricantes.



Máxima seguridad de funcionamiento


Fresh Gate conviene por unos requisitos de sistema mínimos y puede integrarse en plataformas establecidas en el comercio. La aplicación necesita una potencia de cálculo y una capacidad de almacenamiento reducidas. El uso de un PC idealmente autónomo en la filial, así como la arquitectura robusta del software de la aplicación permiten la máxima seguridad de funcionamiento. La configuración se realiza de forma cómoda mediante un front end de navegador.

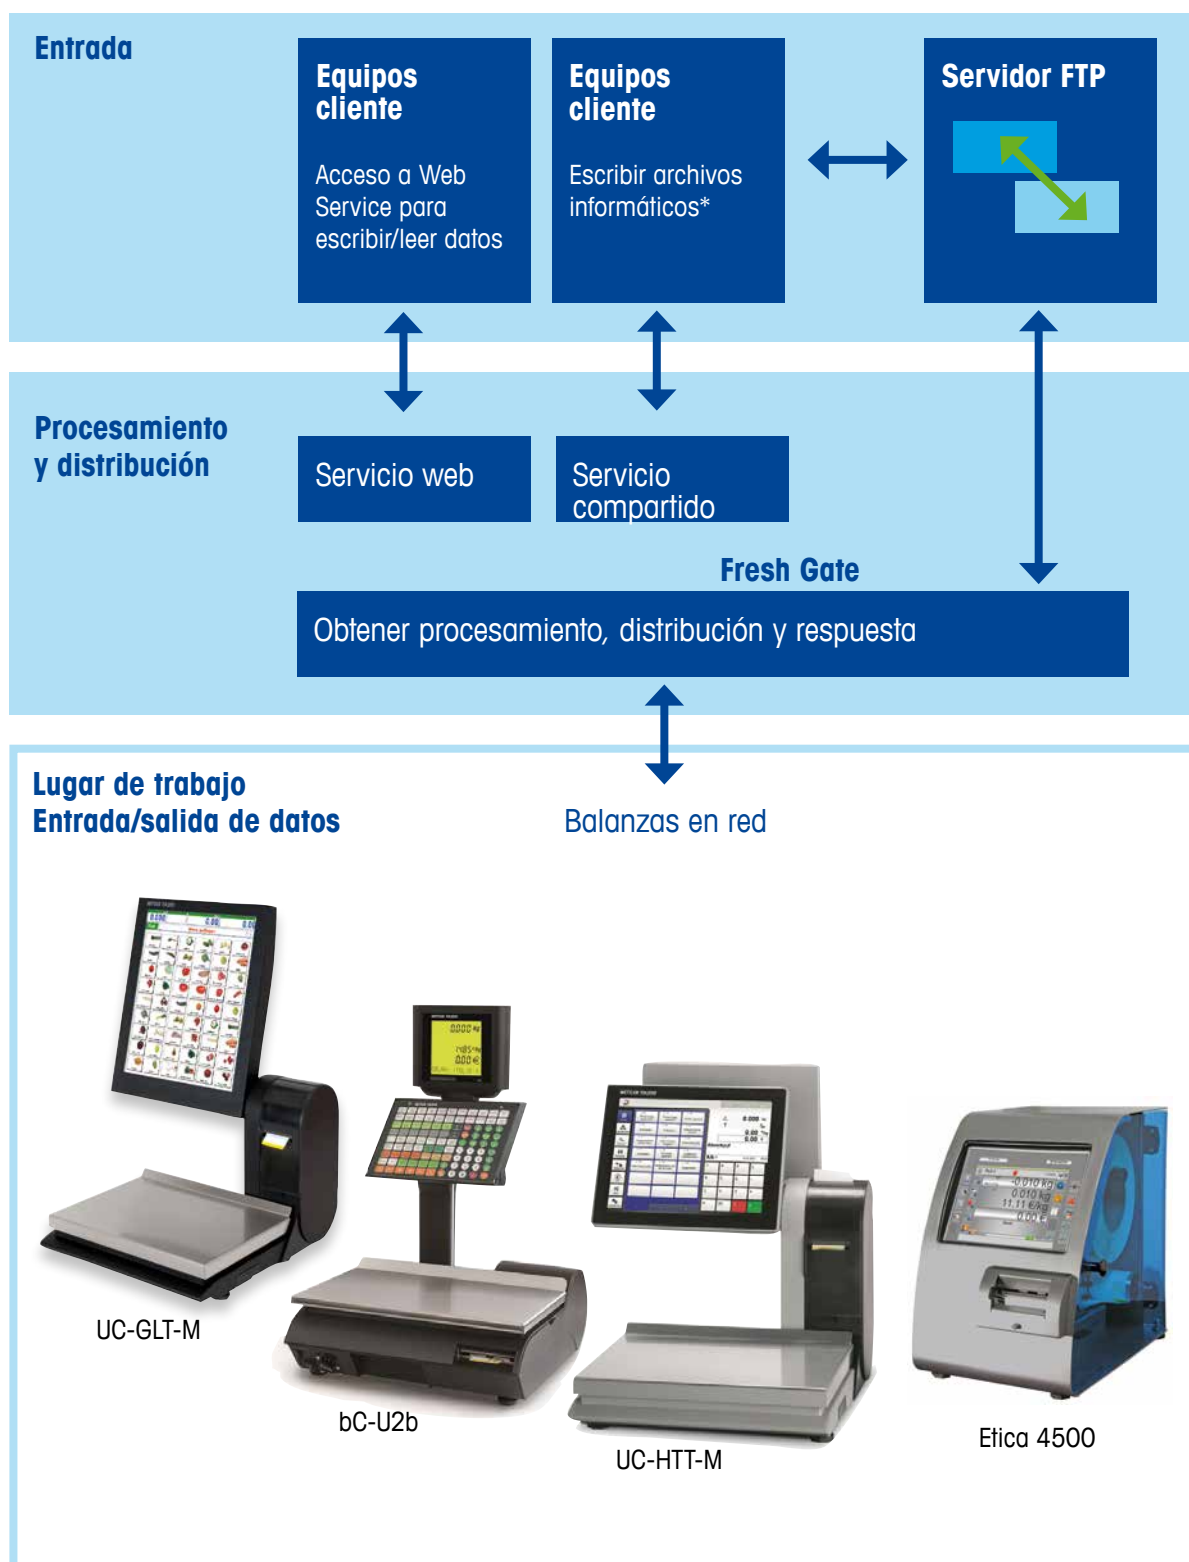

Visión general de Fresh Gate

- Intercambio integrado de datos maestros de artículos y de datos transacciones
- Distribución de datos para todos los aparatos de la familia de modelos UC3 Line, UC Evo Line, bC Line y Etica
- Recopilación de datos de transacciones (asientos TAF)
- Basado en mensajes o basado en archivos
- Aplicación basada en la web (Windows Service, Linux Daemon)

Datos técnicos

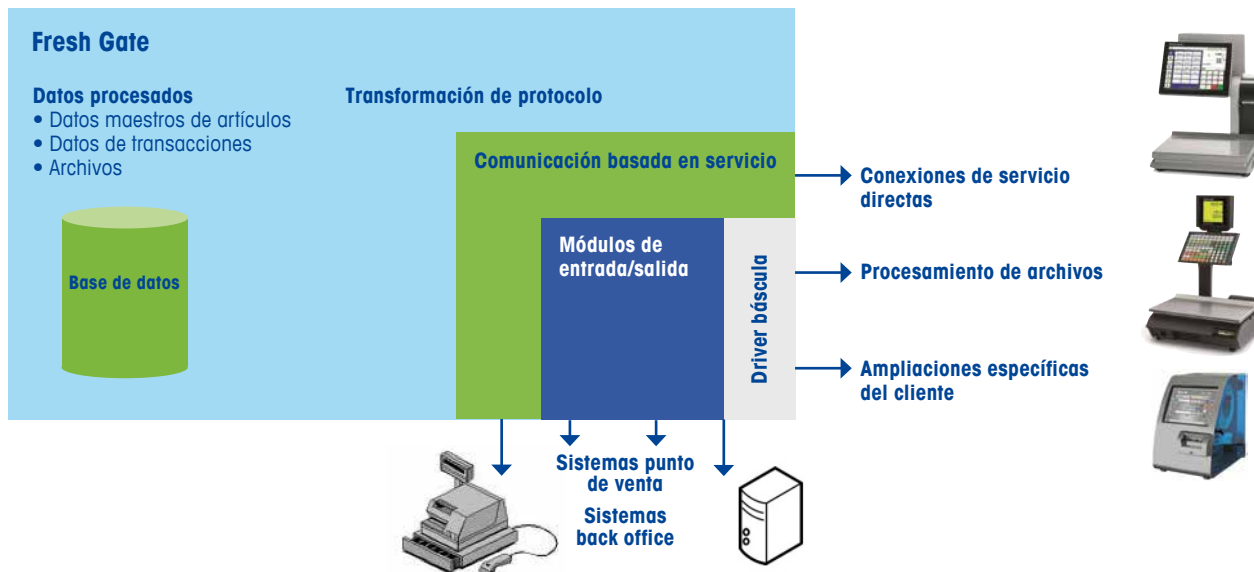

Interfaces y protocolos

- Interfaz basada en archivos (contenido del archivo en directorio o FTP) para archivos XML
- Servicios web (solicitud http)
- Dispositivos compatibles:
 - UC3 Line, UC Evo Line
 - bC Line
 - Etica
 - Otros dispositivos (también de otros fabricantes) disponibles mediante solicitud

Requisitos del sistema (servidor)

Hardware

Componente	Requisitos mínimos
Procesador	Intel Pentium Dual Core con 2 GHz
Memoria RAM	2 GB
Disco duro	350 MB
Resolución de pantalla	1024 x 768 píxeles
Red (LAN)	100 Mbps

Software

- Windows XP Professional SP2/SP3 (32 bits)
- Windows Server 2008 estándar SP2 (32 bits)
- Windows Server 2008 R2 (64 bits)
- Windows 7 SP3
- Linux Suse/SLES 11

Navegadores compatibles

- Firefox 3.0 (o superior)
- Internet Explorer 6.0 (o superior)

Obtención de licencia

Están disponibles las siguientes licencias:

Licencia de prueba	Gratuita durante 28 días desde la fecha de la instalación
Licencia Enterprise	Válida para toda la organización
Licencia host	Por servidor/máquina
Licencia temporal	Prolongación de 3 días en caso de problemas de hardware, p. ej., en caso de cambio de hardware de servidor

Normalmente, la instalación del software Fresh Gate se realiza por filial.

Más información

Podrá obtener más información sobre las prestaciones de Fresh Gate de METTLER TOLEDO, así como sobre los servicios de integración opcionales hablando con su distribuidor de METTLER TOLEDO.



Certificado de gestión de calidad ISO 9001
Certificado de gestión ambiental ISO 14001
Internet: <http://www.mt.com>
Servicio técnico global

Reservado el derecho a modificaciones técnicas.
© 09/2012 Mettler-Toledo AG
Impreso en Alemania 22022547
Global MarCom Switzerland

www.mt.com/retail

Para más información

